FPT700

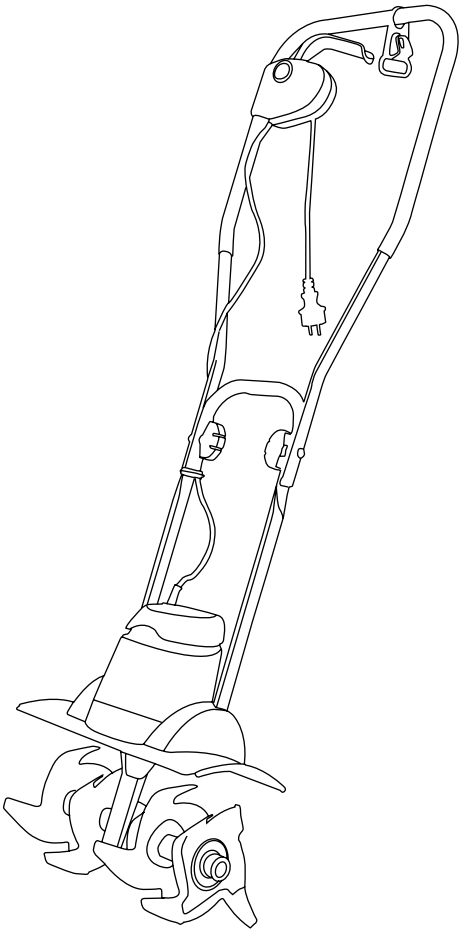

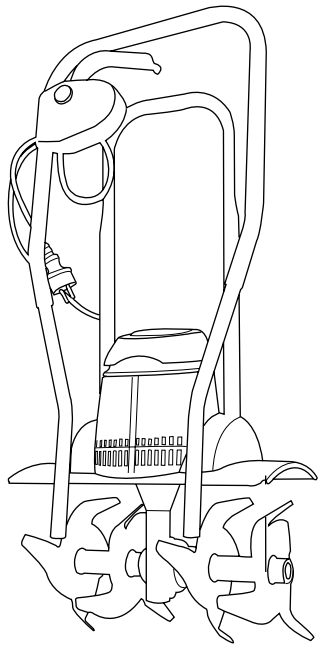

[01] x1

[02] x 1



[03] x 1

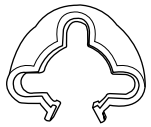

[04] x 1

1 : 2

[05] x 2 (M6 x 50)

FPT700

FR **FPT700** 700W Motobineuse 04

Assemblage 08

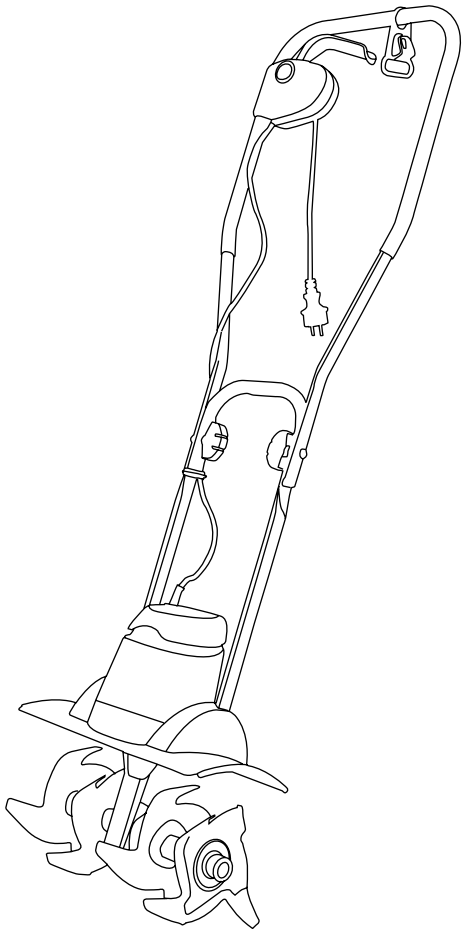

Ref : 59 37 38

FPT700

C'est **parti**...

Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

Pour bien **commencer...** **06**

Avant de **commencer** 07
Utilisation **rapide** 08
Sécurité 10

Et **dans le détail...** **12**

Schéma **détaillé** 13
Fonctionnalités du produit 15
Maintenance et **entretien** 16
Détection des **pannes** 18
Recyclage 19
Informations **techniques** et **légales** 20
Garantie 28
Déclaration de **conformité CE** 29

Assemblage 08

Pour bien commencer...

Avant de **commencer** 07

Utilisation **rapide** 08

Sécurité 10

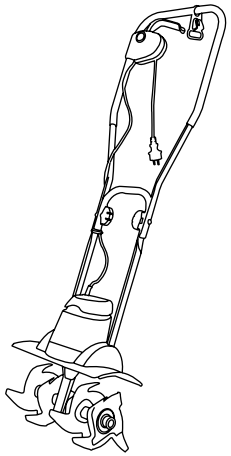

Votre produit

Motobineuse électrique

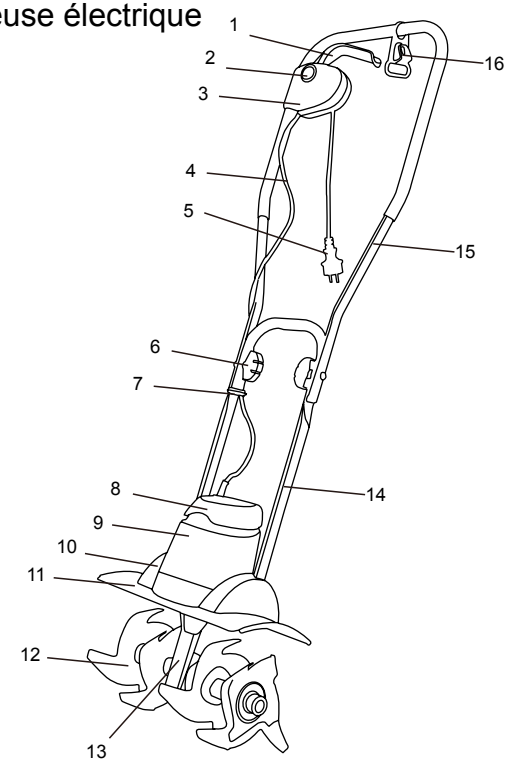

1. Levier d’interrupteur marche/arrêt
2. Bouton d’interrupteur marche/arrêt
3. Interrupteur / boîte de connecteur combinés
4. Câble d’alimentation
5. Prise
6. Ecrou frein et boulon
7. Serre-câble
8. Couvercle supérieur
9. Boîtier principal
10. Support principal
11. Déflecteur en acier
12. Dents
13. Boîte d’engrenage
14. Poignée inférieure
15. Poignée supérieure
16. Patte de fixation du câble

Installation

> Faites glisser la patte de fixation du câble sur la poignée supérieure pour fixer le câble d’extension.

> Attachez la poignée supérieure à la poignée inférieure en utilisant les écrous freins et les boulons fournis.

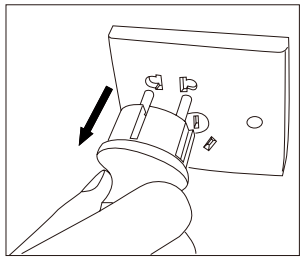
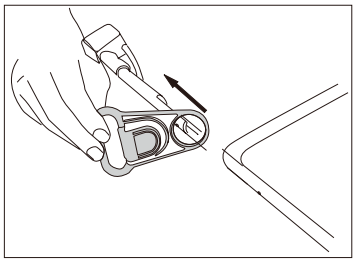
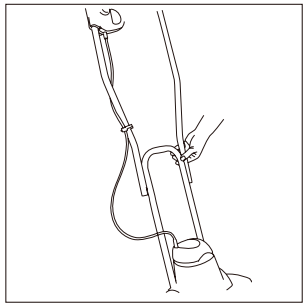
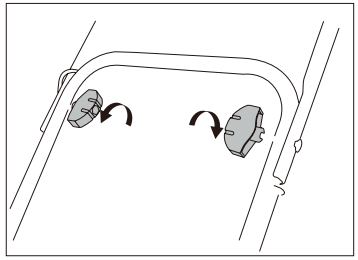

> Attachez le câble à la poignée avec le serre-câble fourni.

> Enfilez le câble d’extension à travers la patte de fixation du câble comme illustré sur le dessin.

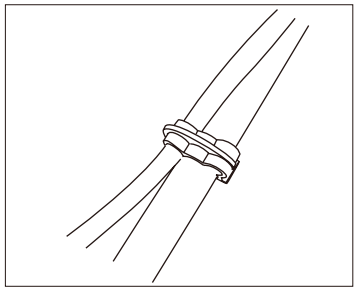
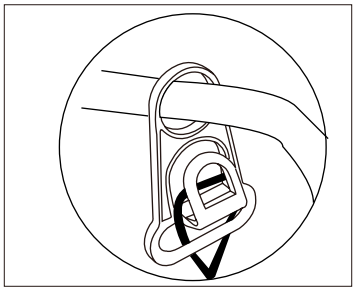

Les commandes

> Mettez la machine en marche comme illustré sur le dessin. Les dents commencent à tourner et à creuser la terre.

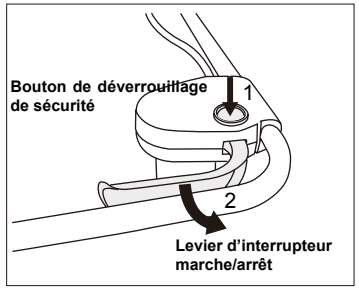

Remarques:

> Avant de mettre la machine en marche, assurez-vous qu'elle ne touche aucun autre objet et tenez-la fermement avec les deux mains.

> Gardez toujours une prise ferme sur la machine avec les deux mains et regardez vos pieds. Les dents peuvent causer un accident. Faites attention lorsque vous vous déplacez vers l'arrière afin de ne pas trébucher.

> Ne touchez pas la boîte d'engrenage car elle peut devenir chaude pendant le fonctionnement - risque de brûlures!

Vérifiez que vous avez noté toutes les instructions suivantes:



- ☑ N'autorisez que des adultes responsables, qui sont familiers avec les instructions, à utiliser cette machine.
- ☑ Assurez-vous que l'interrupteur est hors tension avant de brancher le câble d'alimentation à une prise électrique murale.
- ☑ Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ☑ N'exposez pas la machine à un environnement de travail dangereux (pluie, humidité, liquides inflammables ou gaz).
- ☑ Assurez-vous qu'il n'y a personne dans votre zone de travail avant d'utiliser la machine. Arrêtez la machine si quelqu'un pénètre dans la zone.
- ☑ Ne mettez pas les mains ou les pieds à proximité ou sous les parties rotatives.
- ☑ Utilisez des vêtements appropriés (pas de vêtements amples, attachez vos cheveux, portez des chaussures antidérapantes lorsque vous êtes dehors).
- ☑ Utilisez un équipement de protection avec marquage CE lorsque vous faites fonctionner la machine.
- ☑ Faites fonctionner la machine uniquement sous la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- ☑ Dégagez la zone de tous les objets comme des rochers, des fils, des jouets, etc. qui pourraient être projetés par la lame. Restez derrière la poignée lorsque l'appareil est en marche.
- ☑ N'utilisez pas la machine lorsque vous êtes sous l'influence d'alcool ou de drogues.

- ☑ Ne faites jamais fonctionner la motobineuse dans un sol humide. Assurez-vous toujours de garder un pas ferme : marchez, ne courez jamais.
- ☑ Vérifiez régulièrement les câbles électriques et remplacez-les s'ils sont endommagés ou si l'isolation est endommagée.

IMPORTANT: Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les avertissements de sécurité p. 21

Et **dans** le **détail...**

Schéma **détaillé** 13
Fonctionnalités du produit 15
Maintenance et **entretien** 16
Détection des **pannes** 18
Recyclage 19
Informations **techniques** et **légales** 20
Garantie 28
Déclaration de **conformité CE** 29

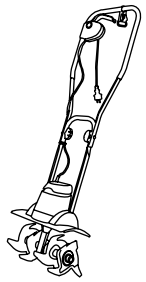

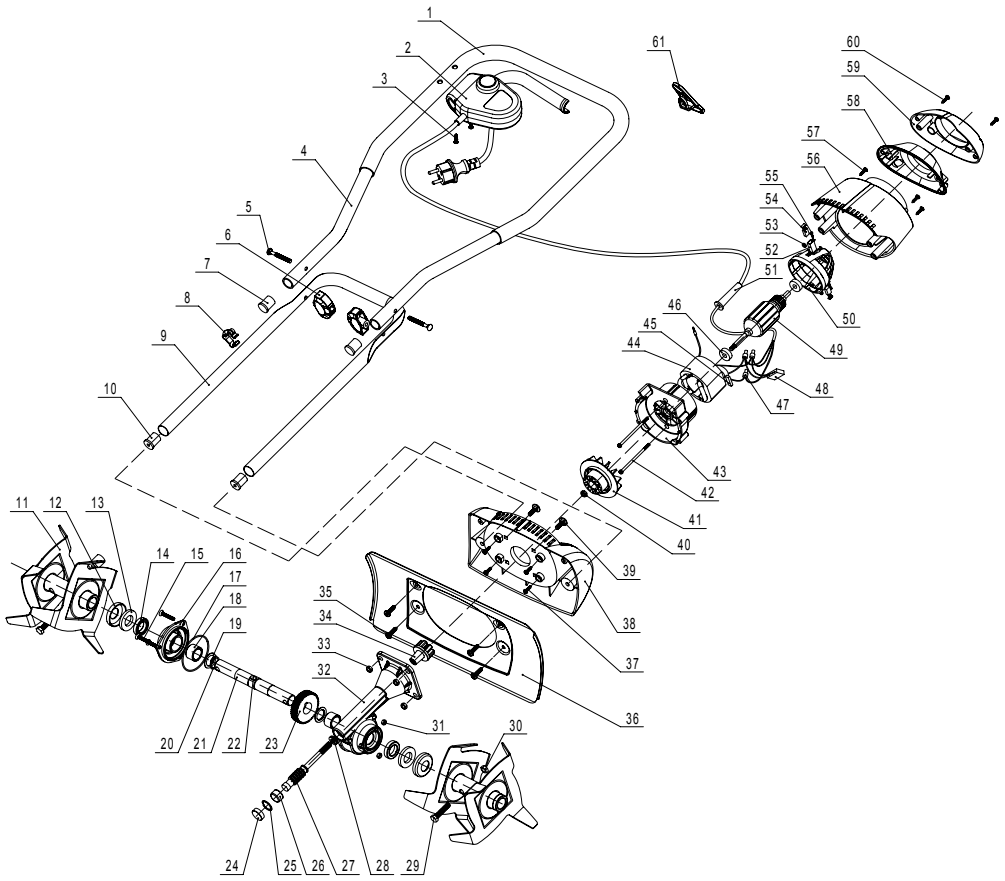

1. Tube isolé en PVC
2. Boîtier d'interrupteur
3. Vis auto-serrante
4. Poignée supérieure
5. Boulon à tête mi-circulaire
6. Molette
7. Bouchon
8. Crochet
9. Poignée inférieure
10. Bouchon
11. Lames combinées
12. Rondelle de serrage
13. Bague anti-poussières
14. Bague étanche à l'huile
15. Vis à tête mi-creuse
16. Couverture de l'attache en alliage d'aluminium
17. Bague en forme de «O»
18. Palier à huile
19. Rondelle plate
20. Anneau élastique pour arbre
21. Arbre de sortie
22. Clé plate
23. Roue à vis sans fin
24. Tête de cloisonnement
25. Anneau élastique pour le trou
26. Roulement à aiguilles
27. Vis sans fin
28. Palier lisse
29. Boulon hexagonal
30. Ecrou
31. Ecrou
32. Attache en alliage d'aluminium
33. Ecrou
34. Connecteur
35. Vis auto-serrante
36. Déflecteur en acier
37. Vis auto-serrante
38. Support principal
39. Boulon à tête mi-circulaire
40. Ecrou
41. Rotor
42. Vis à cannelure entrecroisée
43. Attache inférieure du moteur
44. Assemblage du stator
45. Protecteur thermique
46. Roulement
47. Capuchon de connexion
48. Condensateur
49. Assemblage de l'axe rotatif
50. Attache supérieure du moteur
51. Gaine
52. Support de brosse
53. Ecrou
54. Assemblage de brosse de carbone
55. Vis auto-serrante
56. Boîtier principal
57. Vis auto-serrante
58. Couvercle
59. Couvercle du boîtier supérieur
60. Vis auto-serrante
61. Crochet

1 : 15

Et dans le détail...

Assouplir la terre

AVERTISSEMENT! Risque de blessure! Ne lâchez jamais les poignées lorsque la machine est en marche. N'enlevez jamais les saletés ou de la terre de la machine lorsque le moteur est en marche.

> Respectez les instructions suivantes lorsque vous manipulez la motobineuse:

– Utilisez exclusivement la motobineuse sur la terre souple du jardin. Les grosses pierres ou objets volumineux doivent être enlevés avant de commencer le travail.

– En cas d'obstacles, placez toujours la machine à angle droit pour éviter tout blocage.

- Ne déplacez pas la machine avec la binette rotative sur du béton, de l'asphalte, ou toute surface dure..

AVERTISSEMENT! Les dents continuent à tourner pendant quelques secondes après que la machine a été éteinte. Ne touchez pas les dents rotatives - risque de blessure!

Les 4 règles d'or de l'entretien

1. Gardez tous les écrous, les boulons et les vis bien serrés pour vous assurer que la machine est en bon état de marche.
2. Remplacez les pièces usées ou endommagées pour assurer votre sécurité.
3. Assurez-vous que les dents de remplacement sont du type correct.
4. Rangez l'appareil dans un endroit sec.

Avant chaque utilisation ou quotidiennement

> Vérifiez régulièrement l'état des câbles électriques et remplacez-les s'ils sont endommagés.

> Assurez-vous que la machine s'arrête en moins de 3 secondes après avoir relâché le levier de l'interrupteur.

> Nettoyez les dents et la boîte d'engrenage.

Avant le rangement

> Enlevez la terre restante avec une brosse et un grattoir en plastique, si nécessaire (n'utilisez pas d'instruments tranchants).

> Resserrez tous les écrous, les boulons et les vis.

> Essuyez la machine avec un chiffon humide.

AVERTISSEMENT! Ne pulvérisez pas la machine avec de l'eau (surtout pas sous pression), et ne nettoyez pas la machine sous de l'eau courante.

Une fois par an

> Vérifiez et remplacez les dents si la longueur du bord est plus court que 1 / 2.

Changer les dents

La machine est équipée de quatre roues à dents qui peuvent facilement être changées par paires. Les deux paires de roues à dents peuvent être montées sur la gauche ou sur la droite, selon le besoin. Achetez les dents dans un centre d'entretien agréé.

> Dévissez le boulon hexagonal (b) et l'écrou autobloquant (a) sur la paire de roue à dents (d).

> Faites glisser la paire de roue à dents en dehors de l'arbre de transmission (c).

> Nettoyez l'arbre de transmission avec de l'huile biologique.

> Faites glisser les nouvelles dents sur l'arbre de transmission avec les trous sur les essieux alignés face aux trous de l'arbre de transmission (c).

> Faites glisser le boulon hexagonal (b) dans le trou et serrez l'écrou autobloquant (a).

IMPORTANT! Assurez-vous que les dents (d) sont fixées dans leur sens de rotation. Les flèches sur la boîte d'engrenage et sur les dents doivent être orientées dans le même sens.

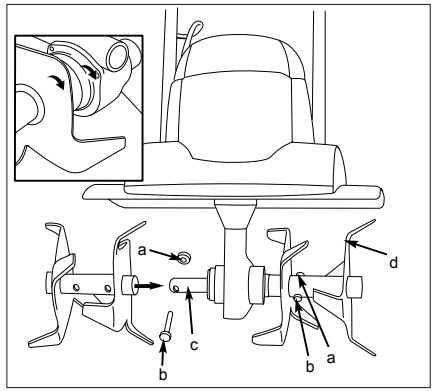

AVERTISSEMENT! Eteignez la machine, débranchez le câble d'alimentation et attendez que les dents s'arrêtent de tourner. Remplacez toujours les deux paires de dents en même temps pour éviter que la machine soit déséquilibrée.

La motobineuse ne démarre pas?

Avez-vous vérifié...

Si la tension d'alimentation est activée?

Vous devrez...

Connecter le câble d'extension à une prise de courant de 230volts, 50 hertz CA.

Ou contacter un spécialiste pour examiner...

Si le moteur est défectueux.
Si l'interrupteur marche/arrêt est défectueux.

La machine fonctionne par intermittence?

Avez-vous vérifié...

Si le câble d'alimentation est endommagé?
Si la machine n'est pas surchargée?

Vous devrez...

Vérifier le câble; le cas échéant, le faire remplacer par un technicien qualifié.
Le câble d'alimentation doit être spécialement préparé et remplacé uniquement par un centre d'entretien agréé ou par un technicien qualifié.
Relâchez le levier, puis attendez quelques minutes.

Ou contacter un spécialiste pour examiner...

Si la connexion interne est lâche.
Si l'interrupteur marche / arrêt est défectueux.

Recyclage

> Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez-les recycler comme il se doit. Demandez conseils aux autorités locales ou au revendeur du produit pour le recyclage.

Informations techniques et légales

> Puissance d'entrée du moteur: 700 W
> Tension: 230 V ~ 50 Hz
> Largeur de travail: 360 mm
> Hauteur detravail: 180 mm
> Nombre de roues à dents: 4
> Vitesse de lame: 380 rpm
> Classe de protection: II
> Degré de protection: IPX4
> Poids: 8.2 kg

INFORMATIONS DE BRUIT ET VIBRATION:
> Niveau de pression acoustique mesurée: 71 dB(A), K=1.15 dB(A)
> Niveau de puissance acoustique mesurée: 92 dB(A)
> Niveau de puissance acoustique garantie: 93 dB(A)
> Niveau de vibration: 3.09 m/s^2, K=1.5 m/s^2

Le niveau d'intensité sonore subi par l'utilisateur peut dépasser 85 dB(A) et des mesures de protection pour les oreilles sont nécessaires.

La valeur déclarée des vibrations a été mesurée selon une méthode d'essai standard qui peut être utilisée pour comparer un outil à un autre. La valeur déclarée des vibrations peut également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

Instructions générales de sécurité

Instructions générales de sécurité

Donnée électrique

> IMPORTANT. Ce produit est équipé d'une prise de connexion électrique compatible avec la machine, la source d'alimentation de votre pays et est conforme aux normes internationales obligatoires. Cette machine doit être connectée à la tension d'alimentation équivalente à celle indiquée sur l'étiquette. Si la prise de connexion électrique ou si le câble d'alimentation devient endommagé(e), il doit être remplacé avec un assemblage complet identique à l'original. Suivez toujours les conditions requises quant à la connexion électrique à la source d'alimentation s'appliquant à votre pays. En cas de doute, consultez toujours un électricien qualifié.
Preparation

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

> Avertissement! Lisez toutes les instructions. Ne pas suivre toutes les instructions listées ci-dessous pourrait causer un choc électrique, un incendie et/ou de sérieuses blessures. Le terme « outil électrique » dans toute la liste ci-dessous réfère aux appareils électriques branchés à une prise électrique (par câble) ou un appareil fonctionnant avec des piles (sans fil).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -

1) LA ZONE DE TRAVAIL
> Gardez votre zone de travail propre et bien éclairée. Des zones de travail en désordre ou sombres peuvent causer des accidents.

> Ne faîtes pas fonctionner d'outils électriques dans des environnements sujets à des explosions, comme en présence de liquides et gaz inflam-mables ou de poussières. Les outils électriques créent des étincelles qui pourraient enflammer des poussières ou des vapeurs d'essence.

> Gardez les enfants et tout visiteur éloignés de l'outil électrique en fonctionnement. Une distraction pourrait engendrer une perte de contrôle de la machine.

2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
> La tension des outils électriques doit correspon-dre à la tension du courant d'alimentation électrique.Ne modifiez jamais la prise sous aucune circonstance. N'utilisez pas d'adaptateurs de prise avec des outils électriques reliés à la terre.Des prises non modifiées et une tension d'alimentation correspondante à l'outil réduiront les risques de choc électrique.

> Evitez tout contact du corps avec des surfaces mises en terre telles que les canalisations ou des appareils reliés à la terre tels que les radiateurs, les V - Instructions générales de sécuritécuisinières et les réfrigérateurs. Cela augmenterait le risque de choc électrique.

> N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau ou tout autre liquide s'infiltrant dans un outil électrique augmentera le risque de choc électrique.

> Ne forcez pas sur le câble d'alimentation. N'utilisez jamais le câble pour porter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Gardez le câble éloigné de la chaleur, de l'huile, des bords pointus ou de pièces mobiles. Les câbles endommagés ou coincés augmentent le risque de choc électrique.

> Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez un câble convenant à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un câble convenant à une utilisation en extérieur réduit le risque de choc électrique.

3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
> Restez vigilant. Restez toujours attentif à ce que vous faîtes et faîtes preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outils lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médica-ments. Un moment d'inattention lorsque vous faîtes fonctionner un outil électrique peut causer de sérieuses blessures corporelles.

Instructions générales de sécurité

> Utilisez un équipement de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. Un équipe-ment de sécurité tel qu'un masque anti-poussières, des chaussures non glissantes, un casque ou des protections pour les oreilles utilisé correctement selon les conditions de travail réduira le risque de blessures.

> Evitez tout démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur soit en position d'arrêt avant de brancher votre outil. Transporter des outils électriques avec votre doigt sur l'interrupteur ou brancher un outil électrique ayant l'interrupteur en marche peut provoquer des accidents.

> Enlevez toute clé ou poignée d'ajustement avant de mettre l'outil électrique en marche. Une poignée ou une clé attachée à une pièce rotative de l'outil électrique peut causer des risques de blessure.

> Ne basculez pas. Gardez toujours une position ferme et votre équilibre. Ceci assurera un meilleur contrôle de l'outil électrique dans toute situation inattendue.

Maintenance and storage

> Portez des vêtements adaptés. Ne portez pas de vêtements larges ou des bijoux. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos mains éloignés de toute pièce mobile. Des vêtements larges, des bijoux ou des cheveux longs pourraient se coincer dans les pièces mobiles de l'outil.

> Si des mécanismes sont fournis pour la connexion d'extraction de poussières et d'équipements de ramassage, assurez-vous qu'ils soient connectés et utilisés correctement. L'utilisation de ces mécanismes peuvent réduire les risques liés à la poussière.

4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
> Ne forcez pas sur un outil. Utilisez l'outil adapté pour un travail particulier. L'outil correct produira un meilleur travail avec plus de sécurité s'il est employé avec la puissance avec laquelle il a été conçu.

> N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne met pas en marche ou éteint l'outil. Tout outil électrique ne pouvant être contrôlé avec l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.

> Déconnectez la prise de la source d'alimentation avant de procéder à tout ajustement, changement d'accessoires ou au rangement de l'outil. De telles mesures préventives de sécurité réduisent le risque de faire démarrer l'outil électrique de manière accidentelle.

> Rangez les outils électriques dans un endroit hors de portée des enfants et ne permettez à aucune personne ne connaissant pas l'utilisation des outils électriques ou n'ayant pas lu ces instructions de faire fonctionner l'outil électrique.
Les outils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs non avertis.

> Entretenez les outils électriques. Vérifiez l'alignement ou l'attache des pièces mobiles, une possible cassure de pièces et toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique. Si l'outil est endommagé, faîtes-le réparer avant toute utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.

> Gardez les outils de coupe fonctionnels et propres. Entretenez les pièces tranchantes des outils de coupe, ce qui les empêchera de s'abîmer et ce qui permettra de garder un contrôle aisé de l'outil.

> Utilisez l'outil électrique, en suivant ces instructions et uniquement pour l'utilisation destinée d'un type particulier d'outil, en prenant en compte les conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation d'un outil électrique pour des travaux différents de ceux auxquels l'outil est destiné pourrait engendrer une situation dangere-use.

5) RÉPARATION
> Si nécessaire, votre outil électrique doit être réparé par un technicien qualifié utilisant unique-ment des pièces de remplacement identiques. Ceci assurera les mêmes normes de sécurité que votre outil électrique.

Instructions générales de sécurité

Instructions de sécurité spécifiques

Préparations

> Portez des chaussures solides et un pantalon long lorsque vous utilisez votre motobineuse.N'utilisez jamais la machine alors que vous êtes pieds nus ou avec des sandales légères.

> Parcourez toute la surface que vous voulez labourer et ramassez tous les objets pouvant être rejetés par la machine.

Manipulation

> Utilisez la machine uniquement à la lumière du jour ou avec un puissant éclairage.

> Pour les surfaces en pente, assurez-vous d'être toujours en équilibre ferme.

> Poussez la machine à votre rythme de marche. Pour les machines à roues : parcourez la pente transversalement et non longitudinalement dans le sens de la pente.

> Faites très attention au changement de direction sur les surfaces en pente.

> Faites très attention lorsque vous tournez la machine ou la tirez vers vous.

> Veillez à toujours tenir vos pieds suffisamment éloignés des outils de travail.

> Ne placez jamais vos mains ou vos pieds sur ou sous des pièces en rotation.

> Ne soulevez jamais ni ne déplacez la machine alors que le moteur fonctionne.

> Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de laisser la machine sans surveil-lance.

> Ne touchez jamais les pièces mobiles lorsque le moteur fonctionne.

> Vérifiez régulièrement que les écrous, boulons et vis sont suffisamment serrés afin de travailler en toute sécurité.

> Remplacez les pièces dès qu'elles sont usées ou endommagées pour toujours travailler en toute sécurité.

> Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dontles capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuéesd'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'unepersonne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalablesconcernant l'utilisation de l'appareil.

> Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Et dans le détail...

Symboles

Les symboles sont utilisés dans ce manuel pour attirer votre attention sur les risques éventuels. Les symboles de sécurité et les explications qui les accompagnent doivent être parfaitement compris. Les avertissements n'empêchent pas les risques et ne peuvent pas se substituer à des méthodes appropriées pour éviter les accidents.

Avertissement ! Lisez le manuel d'instructions.

Risque de blessures par des objets éjectés par la machine! Gardez toutes les personnes éloignées de la zone de danger.

Débranchez l'alimentation électrique en cas de non utilisation, de maintenance ou de réparation.

Maintenez le cordon d'alimentation flexible à distance des lames de coupe!

Attention outil en rotation !Ne pas approcher les mains ou les pieds des lames en rotation.

N'exposez pas à la pluie.

Portez toujours des protections pour les yeux et les oreilles lors de l'utilisation de la machine.

Conformité aux normes de sécurité appropriées.

Machine à double isolation de Classe 2

Ne jetez pas l'équipement électrique avec les déchets ménagers ordinaires.

yyWxx: "Code de fabrication. Année de production (20yy) et semaine de production (Wxx).
" R : Conforme à la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques »

Garantie

Le constructeur garantit sa machine pendant 12 mois à compter de la d'achat. Les machine destinées à la location ne sont pas couvertes par la présente garantie.
Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.En aucun cas la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects.
Celle garantie ne couvre pas:
● une utilisation anormale;
● un manque d'entretien;
● une utilisation à des fins professionnelles;
● le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil;
● les frais de port et d'emballage du matériel. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.
● les pièces dites d'usure(Piles/accus/batteries, courroies, lames, supports de lame, câbles, roues, déflecteurs,ampoules sacs, filtres,télécommandes, etc.)
Il est entendu que la garantie sera automatiquement annulée en de modificationsapportées à la machine sans l'autorisation du constructeur ou bien en cas de montage de pièces n' étant pas d'origine.
Le constructeur décline toute responsabilitéen cas de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d 'entretien de la machine.
L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée ou service après vente agréé accompagnée de la carte de garantie duement complétée et du ticket de caisse. Aussitôt après l'achat nous cous conseillons de vérifierl'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation. Pour toute demande de pièces de rechange on devra spécifierle modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.
REMARQUE: utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine.

www.castorama.fr
Service consommateur Castorama
BP101- 59175 Templemars

N° Azur 0 810 10 41 04
PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Et dans le détail...

Déclaration de Conformité CE

CASTORAMA
BP101 - 59175 TEMPLEMARS CEDEX FRANCE
Déclare que la machine désignée ci-dessous:
MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE 593738 – FPT700 - 230 V ~ 50 Hz

Est conforme aux dispositions de la directive machine(directive 2006/42/EC modifiée) et aux réglementations nationales la transposant;
Est également conforme aux dispositions des directives européennes suivantes:
Directive Basse Tension 2006/95/EC
Directive sur la Compatibilité Electromagnétique 2004/108/EC
Directive Bruit 2000/14/EC & 2005/88/EC
Procédé d' évaluation de conformité et organisme notifié concernant la directive 2000/14/EC: ANNEXE V TUV SUD Produit Services

Type: FPT700
Puissance électique: 700 W
Niveau de pression acoustique mesurée : 92 dB(A),
Niveau de pressance acoustique garantie : 93 dB(A)
Est Conforme aux dispositions des norms harmonisées suivantes:

EN60335-1	EN709
EN62233	EN 61000-3-2
EN 61000-3-3	EN 55014-1
EN 55014-2	

Cette déclaration couvre les machines dont le numéro de série est compris entre 00001et 20000

Dominique Dole
Directeur Qualité et Expertise

Fait à: Templemars
Date: 10/05/2011

FR

www.castorama.fr
Service consommateur Castorama
BP101- 59175 Templemars

N° Azur 0 810 10 41 04

PRIX D'UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE